

Fest setebeltet
før du kjører!



Sikkerhet og komfort uten kompromiss
Sensitive ELR-setebelter for GRAMMER-seter

RASO
SETER


GRAMMER

Større sikkerhet under arbeid

Setebelter for profesjonelle brukere

Dessverre kan alvorlige, eller dødelige ulykker skje når nyttekjøretøy som traktorer, anleggsmaskiner eller gaffeltrucker brukes. Bruk av sikkerhetsbelte forbedrer sikkerheten for sjåføren betydelig og kan forhindre at det verste skjer i en nødsituasjon.

Mange GRAMMER-seter er utstyrt med beltesystemer som standard. De kan også ettermonteres. De vanligste beltesystemene til seter for nyttekjøretøy er ALR (automatisk låsende inntrekker) eller ELR (nødlåsende retraktor) systemer.

ALR-SYSTEM

„Automatic Locking Retractor“



Det enkleste av de to systemene, ALR-systemet låser automatisk det forlengede beltet i ønsket lengde. Beltet kan bare forlenges etter at sjåføren løsner og deretter spenner det på nytt. Dette kan hindre førerkomforten.



ELR-SYSTEM

„Emergency Locking retractor“



ELR-systemet (sensitivt) låser bare beltet hvis maskinen er i en viss skråningsvinkel og/eller akselerasjon.

Dette sikrer en relativt høy grad av bevegelsesfrihet og dermed et høyt komfortnivå.

Systemet ligner på det som er montert på personbiler.





ALR-SYSTEM

ELR-SYSTEM

ELR-beltesystemet for GRAMMER-fører seter

For større sikkerhet og komfort

Spenn deg fast før du begynner!

Å følge denne enkle sikkerhetsregelen kan redde liv i en nødsituasjon.

Selv med dette i tankene, er mange sjåfører av nyttekjøretøy i praksis noen ganger motvillige til å bruke sikkerhetsbelte. En mulig årsak til dette er at ALR-beltesystemet ofte oppleves som ubehagelig. Et ELR-beltesystem gir større komfort og bevegelsesfrihet.


GRAMMER tilbyr en rekke ettermonterte fører seter med et ELR-beltesystem som standard.

I mange tilfeller er det også mulig å montere et ELR-beltesystem eller erstatte et ALR-beltesystem med et ELR-system.




Sikkerhet og komfort uten kompromiss

Hvordan ELR-beltesystemet fungerer

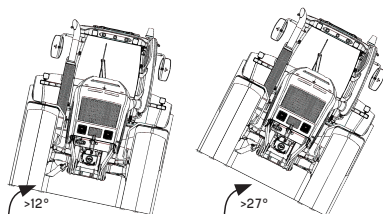


Risiko for sidevelt

Hvis kjøretøyet velter sakte, låser sikkerhetsbeltet ved en helning på 27°.

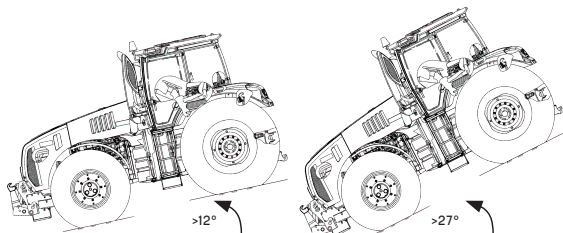

Risiko for langsgående helling

Hvis kjøretøyet ruller sakte, enten forover eller bakover, låser sikkerhetsbeltet ved en helning på 27°.

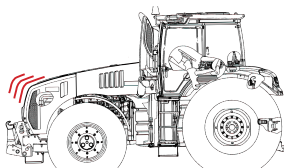

Bråstopp av kjøretøyet

Sikkerhetsbeltet låses bare i nødstilfeller, for eksempel hvis føreren bråbremser.

ELR-setebelter for ettermontering

Det er alltid lurt å ettermontere et ELR-beltesystem hvis det ikke allerede er på stolen. I dette tilfellet bør du søke råd fra et autorisert verksted. Dette fordi beltesystemet bare fungerer pålitelig hvis det er montert i riktig vinkel og korrekt feste.

Dette er også en god mulighet til å undersøke tilstanden til føreraset, reparere det eller erstatte det helt om nødvendig. Et fullt funksjonelt og velutstyrt fører sete er en verdifull investering for din sikkerhet, ytelse og helse.



ELR (sensitive) setebelter kan monteres på de aller fleste Grammer seter. De fleste setene etter år 2000 er allerede utstyrt med de nødvendige ankerpunktene.



PRIMO® truckstoler leveres standard med ELR-belter, rull på venstre side og kort belteinnefesting. Kan oppgraderes med andre varianter om nødvendig.

MAXIMO® og **COMPACTO**® traktorstoler kan utstyres med ELR belter. NB! Viktig å merke seg at montering med belterull på venstre side krever varenr 40599400.

MAXIMO® truckstoler leveres standard med ELR-belter, rull på venstre side og kort belteinnefesting. Kan oppgraderes med andre varianter om nødvendig.

ACTOMO® anleggsmaskinstoler kan utstyres med ELR belter. Kan bruke alle varianter som er for Maximo/Actimo.

Beltesystemer som er tilgjengelig for ettermontering kan sees på neste side.

ELR & ALR-beltesystemer

TRAKTOR

| MAXIMO® | ARTICLE NO. |
|--|-------------|
| Maximo ELR venstre, kort innfesting | 40599400 |
| Maximo ELR høyre, kort innfesting | 40505530 |
| Maximo ALR høyre&venstre, medium lang innfesting, bryter | 40508280 |
| Maximo ALR høyre&venstre, medium lang innfesting, bryter, Rødt | 40506220 |
| Maximo ALR høyre&venstre, lang innfesting | 40506220 |
| Maximo ALR høyre&venstre, lang innfesting, Rødt | 40506230 |
| COMPACTO® | ARTICLE NO. |
| Compacto ELR venstre, kort innfest | 40599400 |
| Compacto ELR høyre, kort innfesting | 40505530 |
| Compacto ALR høyre&venstre, medium lang innfesting, bryter | 40508280 |
| Compacto ALR høyre&venstre, medium lang innfesting, bryter, Rødt | 40506220 |
| Compacto ALR høyre&venstre, lang innfesting | 40506220 |
| Compacto ALR høyre&venstre, lang innfesting, Rødt | 40506230 |



ANLEGGSMASKIN

| ACTIMO® | ARTICLE NO. |
|--|-------------|
| Actimo ELR venstre, kort innfest | 40599170 |
| Actimo ELR venstre, lang innfest | 40516400 |
| Actimo ELR venstre, kort innfest, Rødt | 40493070 |
| Actimo ELR høyre, kort innfesting | 40505530 |
| Actimo ALR høyre&venstre, medium lang innfesting, bryter, Rødt | 40506220 |
| Actimo ALR høyre&venstre, lang innfesting | 40506220 |
| Actimo ALR høyre&venstre, lang innfesting, Rødt | 40506230 |



GAFFELTRUCK

| MAXIMO® | ARTICLE NO. |
|--|-------------|
| Maximo ELR venstre, kort innfest | 40599170 |
| Maximo ELR venstre, lang innfest | 40516400 |
| Maximo ELR venstre, kort innfest, Rødt | 40493070 |
| Maximo ELR høyre, kort innfesting | 40505530 |
| Maximo ALR høyre&venstre, medium lang innfesting, bryter, Rødt | 40506220 |
| Maximo ALR høyre&venstre, lang innfesting | 40506220 |
| Maximo ALR høyre&venstre, lang innfesting, Rødt | 40506230 |
| PRIMO® | ARTICLE NO. |
| Primo ELR høyre, kort innfesting, bryter | 40493050 |
| Primo ELR venstre, kort innfesting, bryter | 40493080 |
| Primo ELR høyre, kort innfesting | 40516410 |
| Primo ELR venstre, kort innfesting | 40141190 |
| Primo ELR venstre, lang innfesting, bryter, Rødt | 40506660 |
| Primo ELR venstre, kort innfesting, bryter, Rødt | 40506680 |
| MSG20® | ARTICLE NO. |
| MSG20 ELR venstre, lang innfesting | 40253170 |
| MSG20 ALR venstre, kort innfesting | 40248940 |





MAKSIMÉR SIKKERHETEN DIN MED BELTESYSTEMER FOR GRAMMER-FØRERSETER.

Beltesystemer er en avgjørende sikkerhetsfaktor ved arbeid med nyttekjøretøy. GRAMMER-førerseater utstyrt med et ELR-beltesystem er tilgjengelig for et bredt spekter av nyttekjøretøy som traktorer, anleggsmaskiner og industritrucker.

Din GRAMMER-salgspartner viser deg gjerne passende løsninger.

RASO
SETER

Rakkestad Sogneselskap SA

Sagveien 8

1890 Rakkestad

Tlf: 69 22 70 60

grammer@raso.no · www.raso.no


GRAMMER